


# カラーワークス エコロジークロス 施工要領

## 壁紙施工前に必ずご一読ください


- 1 商品到着後、外箱に外傷がないことをご確認ください。万が一ございましたら早急にご連絡ください。
- 2 表面に色ムラや汚れがないことをご確認ください。
- 3 製品の特性上、色違い、質感等、サンプルと若干違う場合もございます。ご了承ください。品質に問題がある場合は施工前にご連絡ください。
- 4 同一面に施工される場合、商品ロット番号が同一のものをご利用ください。
- 5 商品は内側が仕上げ面です。
- 6 縦置きされますと端がつぶれる場合がございます。保管は高温多湿、直射日光を避けるようにしてください。
- 7 現地の下地状況に合わせて平滑になるように下地処理を行ってください。
- 8 カラーワークス エコロジークロスは伸び縮みが少なく強度がある壁紙です。出隅などコーナーは真っすぐな90度のコーナー下地作りをお願いします。浮きの原因になります。
- 9 施工糊はエチレン酢ビポンド入り、原液タイプのもをご使用ください。(推奨:エコ・しっくいフリース用接着剤 EBG100)
- 10 カラーワークス エコロジークロスは寸法安定性に優れますので、糊付けしたのから順次施工してください。
- 11 表面に糊が付着した場合は固く絞ったスポンジ等で、すばやく拭き取り、再度乾いたウエスで拭いてください。
- 12 施工中、手に塗料が付く場合がございますが、余分に付着した塗料ですので製品上問題ございません。
- 13 折りシワが付きますと取れなくなりますのでご注意ください。
- 14 突き付け施工をお勧めします。合わせ切りする場合は、石膏ボードに和紙テープを貼り、紙の目開きを防いでください。入隅は廻し貼りをせず、カットしてください。
- 15 硬い樹脂ローラーで押し付けされますと若干光沢がでます。やわらかいローラーで施工してください。また、金属ヘラ等硬いものを使用されますと黒い線が付きますので樹脂ヘラ等柔らかい物をご使用ください。
- 16 同様に毛の硬い撫ブラシもツヤ差等の原因になります。柔らかい物をご使用ください。
- 17 施工後の急激な乾燥は避けてください。
- 18 3幅ほど施工された状態で一度ツヤ差、左右差等ご確認ください。万が一商品に以上がある場合には施工を中断していただき、ご連絡をお願いします。
- 19 コーキングは専門メーカーにて色合わせしたものをお使いいただくことをお勧めします。
- 20 メンテナンスの方法はビニールクロスと異なります。メンテナンスガイドにてご確認ください。

## カラーワークス エコロジークロス メンテナンスについて

- 1 手垢などによる部分的な汚れは、ウエス等に水またはぬるま湯を含ませて拭き取るようにしてください。落ちにくい場合は食器用の中性洗剤を必ず水で薄めてご使用ください。激しい汚れの場合はメラミンスポンジをお使いください。その際、擦りすぎは光沢がでます。ご注意ください。
- 2 取れない汚れ、小さな傷、はがれは塗料を上塗りしてください。(部分的な補修は上塗り後すぐに拭き取ることをおすすめします)
- 3 壁紙が膨れた場合は糊を入れて貼り戻すようにしてください。
- 4 壁紙が貼り戻せない場合は、パッチワークの要領で新しい壁紙を切り貼りし、再度塗装してください。同じ壁紙を上貼りすることも可能です。

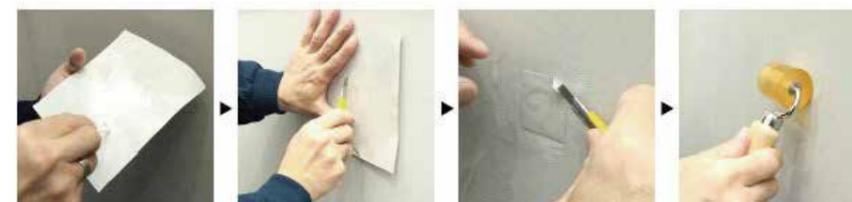

- 5 簡単なへこみ傷はウエス等で水分を含ませるかアイロン等の蒸気で温め壁紙を膨らませて補修してください。アイロンを直接当てたり、ウエスでこすりすぎますと光沢が出ます。ご注意ください。
- 6 入隅で口が開いた場合は、ボンドコークでふさがり、塗料を塗るようにしてください。

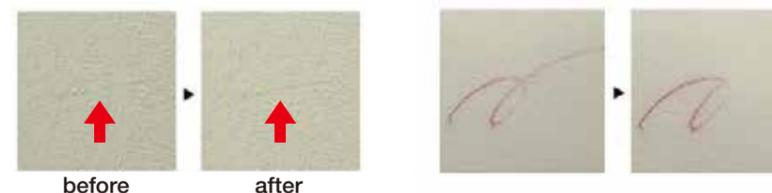

- 7 全体が汚れた場合は、そのまま水性塗料で塗り重ねていただけます。
- 8 補修塗料は厚塗りにならないようご注意ください。塗料を水で1:1程度で希釈しよく攪拌して薄塗りをし、数回重ねるか、拭き取りながら様子を見て塗り重ねるようにしてください。ドライヤーなどで早めに乾かすとムラになりやすいです。

その他、商品や施工などにご不明な点がございましたら、お買い上げいただいたお店または弊社までご連絡ください。

株式会社カラーワークス

[www.colorworks.co.jp](http://www.colorworks.co.jp)

